



COFFEE

陶瓷磨芯 不锈钢 咖啡磨豆机

产品说明书

USER GUIDE

不破坏咖啡风味
陶瓷磨芯

滴滤咖啡适用
粗细任选
粒度调换式

株式会社 川崎合成树脂

Kawasaki-Plastics CO.,LTD.

〒955-0021新潟县三条市下保内401-17

电话: 81-256-38-2531 传真: 81-256-38-3666

网址: <http://www.kawasaki-plastics.jp/>

新机使用前请务必仔细阅读






粗细(粒度)
调换钮

- 新机出厂时研磨程度被设定在“细磨”格上。
- 请依照原有“细磨”设定先试磨一遍再行调节。
- 如果未放入咖啡豆空转摇杆的话可能造成陶瓷磨芯的破损。

购买MI-020“黑染”的顾客朋友们

本体上的黑色部分是经过化学钝化处理过的钝化膜。请千万不要用酸性强的洗剂等去清洗，否则会造成钝化膜的脱落（黑染特限）

部件名称

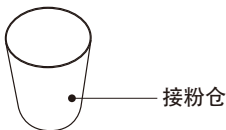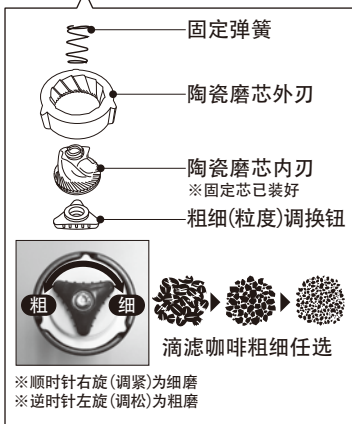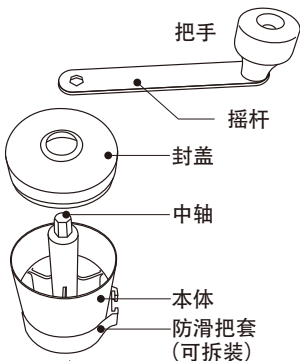

各部件组装时,请拧紧扣平。
不当组装会造成操作不顺、机件故障。

使用方法



① 投入咖啡豆
后盖好封盖

※咖啡豆容量
约为17克
(因烘培程度
不同而有差异)



② 调换粗细
(粒度)


请参考【粗细
(粒度)调换方法】




③ 转动摇杆研磨
(顺时针)

粗细(粒度)调换方法 (调换钮的旋调方法)

①

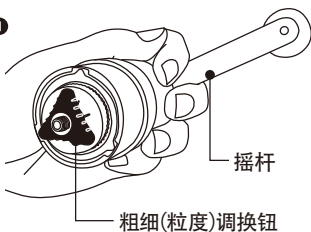


②

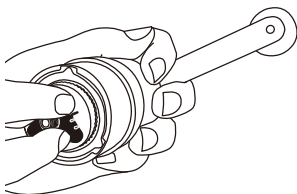


安装好摇杆,请压住后再旋调粗细(粒度)调换钮。


本体的拆卸方法

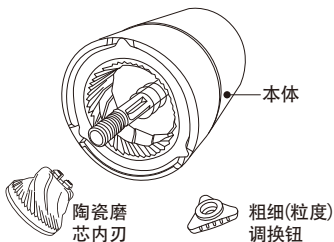

旋转粗细(粒度)调换钮后, 卸下陶瓷磨芯内刃。

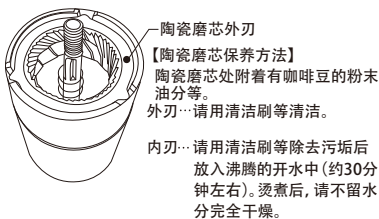

本体组装方法

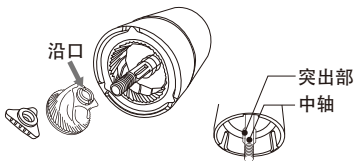

在本体的中轴突出部, 将固定芯的沿口对准插好。最后安装粗细(粒度)调换钮。

⚠ 注 意

- 使用后,需用洗碗绵蘸取餐具洗涤剂清洗、冲净(只清洗容器即可)。
- 平置研磨时请务必选择平稳之处,在湿滑,不稳等处使用,可能导致受伤。手持研磨时请务必握紧拿稳,保持手不打滑状态。
- 附属的防滑把套可自由拆装,请在需要时套加。
- 本机为咖啡豆研磨专用,除咖啡豆之外不宜使用。研磨生咖啡豆,过度潮湿的咖啡豆,都会造成机件破损。
- 咖啡豆研磨结束后,请全部取出不要在豆仓中留下残余。长时间放置,会造成咖啡豆油分的凝固。
- 避免摔落、碰撞等外部冲击,会造成破裂、缺口等后果。如出现上述情况,请停止使用。
- 研磨中出现小石子等坚硬不纯物时,会造成破损。如出现崩刃情况,请停止使用。
- 空转时陶瓷磨芯如发出擦磨声,请调松“粗细(粒度)调换钮”。不调松强行使用,会造成破损。
※将粗细(粒度)调换钮逆时针左旋(粗磨)
- 将粗细(粒度)调换钮顺时针右旋过度的话,机身运转变重有可能造成故障。
- 拆卸·组装时,请务必仔细参阅说明书。不当的分解·组合,会造成破损。
- 切勿放置在火源近处。机身接触的热气超过其耐热温度时,会发生融化、变形等情况。
- 本品不可用于洗碗干燥机。
- 使用锅刷,去污粉等,可能造成刮痕。
- 清洗后,不留水分完全干燥后才可使用。
- 请将本品收放保管在幼儿触摸不到之处。
- 保管时请避开阳光直射。