



COFFEE

陶瓷磨芯 咖啡磨豆机【pure】^纯

产品说明书

USER GUIDE

| 不破坏咖啡风味
陶瓷磨芯


| 滴滤咖啡适用
粗细任选
粒度调换式

株式
会社 川崎合成树脂

Kawasaki-Plastics CO.,LTD.

〒955-0021新潟县三条市下保内401-17
电话: 81-256-38-2531 传真: 81-256-38-3666
网址: <http://www.kawasaki-plastics.jp/>


新机使用前请务必仔细阅读

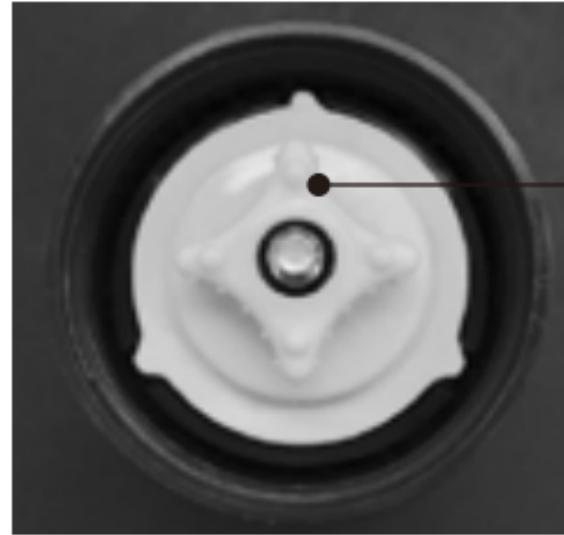

粗细(粒度)
调换钮

- 新机出厂时研磨程度被设定在“细磨”格上。
- 请依照原有“细磨”设定先试磨一遍再行调节。
- 如果未放入咖啡豆空转摇杆的话可能造成陶瓷磨芯的破损。

部件名称

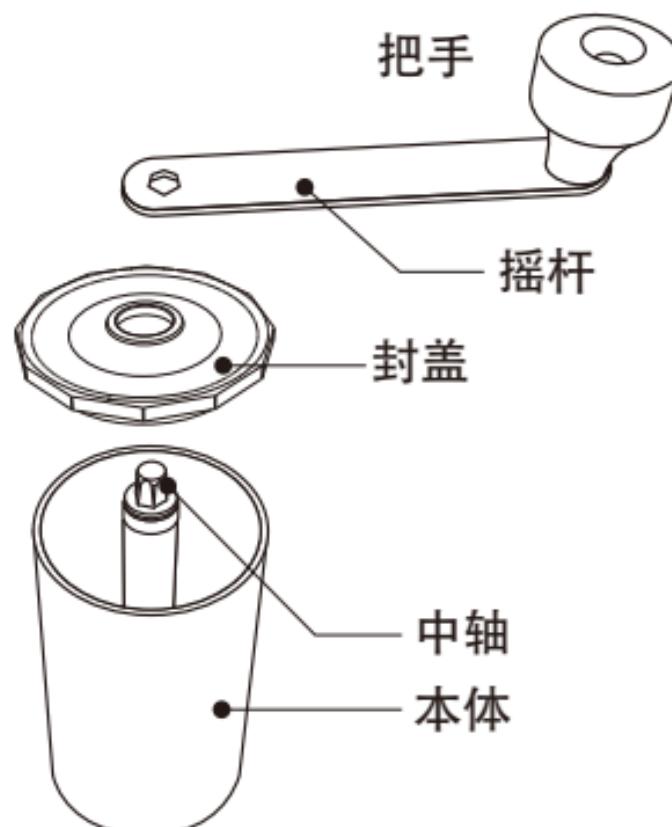


固定弹簧



陶瓷磨芯内刃
※固定芯已装好


粗细(粒度)调换钮
※ 组装时4个突起面
置于下方

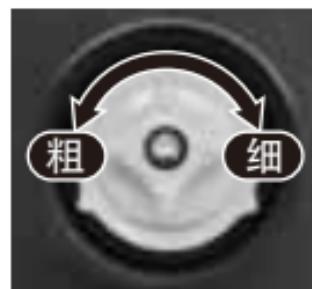

滴滤咖啡粗细任选

※顺时针右旋(调紧)为细磨

※逆时针左旋(调松)为粗磨

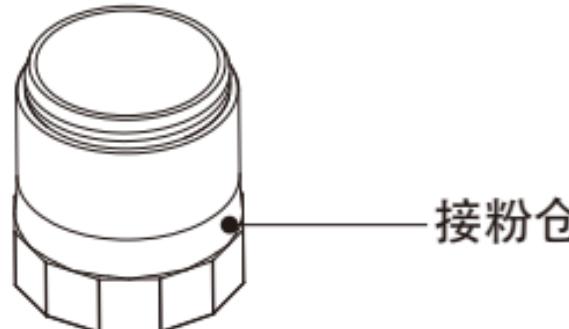

各部件组装时,请拧紧扣平。
不当组装会造成操作不顺、机件故障。

使用方法




- ① 投入咖啡豆
后盖好封盖 ② 调换粗细
(粒度) ③ 转动摇杆研磨
(顺时针)


*咖啡豆容量
约为26克
(因烘培程度
不同而有差异)

粗细(粒度)调换方法 (调换钮的旋调方法)

①

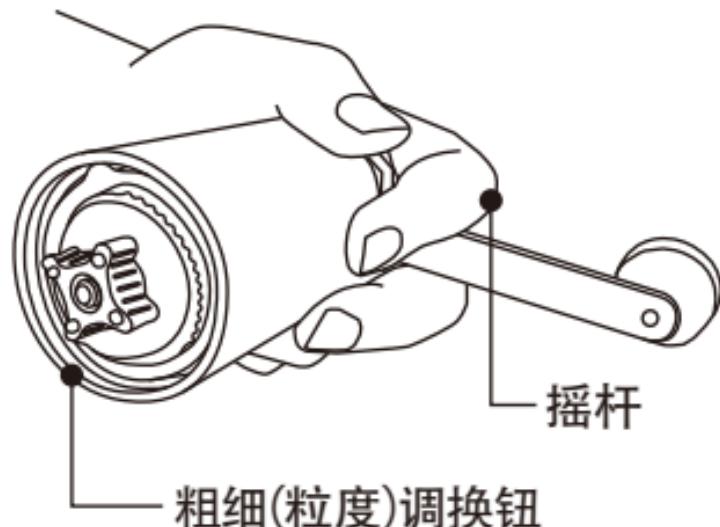


②

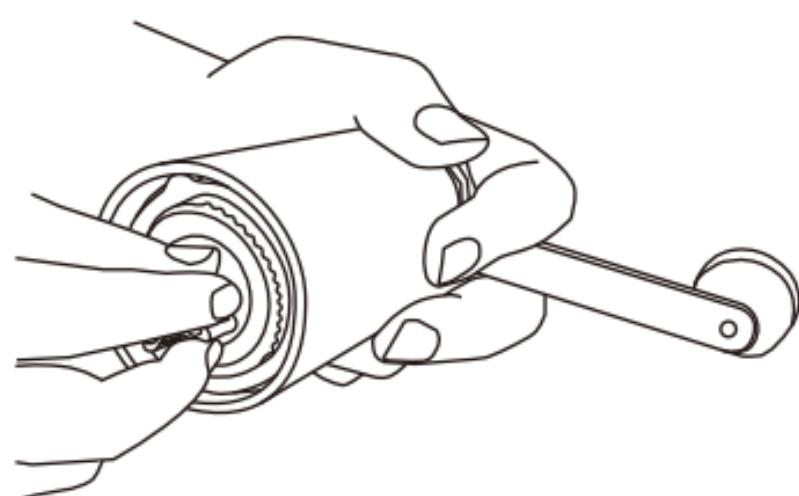


安装好摇杆,请压住后再旋调粗细(粒度)
调换钮。


本体的拆卸方法

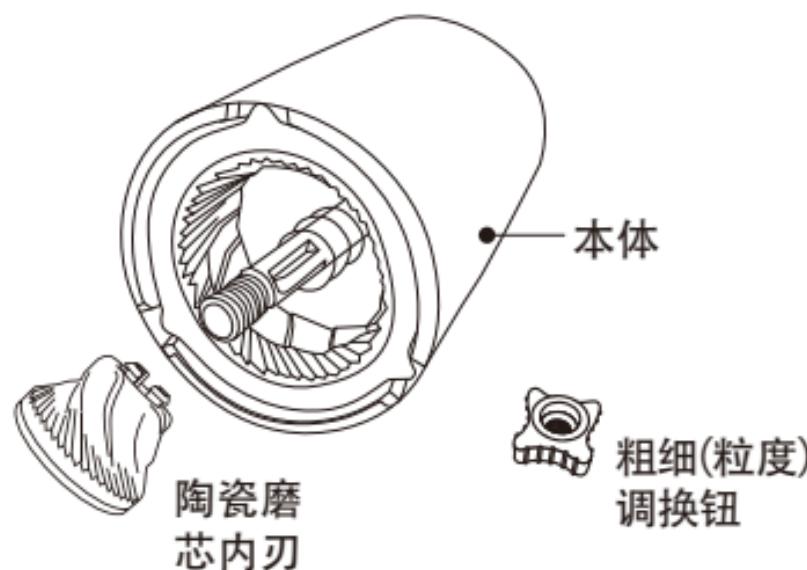

旋转粗细(粒度)调换钮后, 卸下陶瓷磨芯内刃。

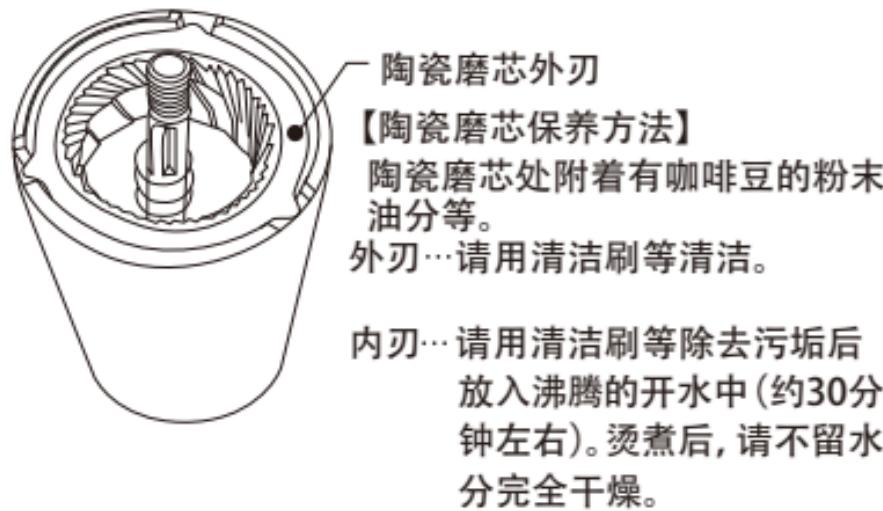

本体组装方法

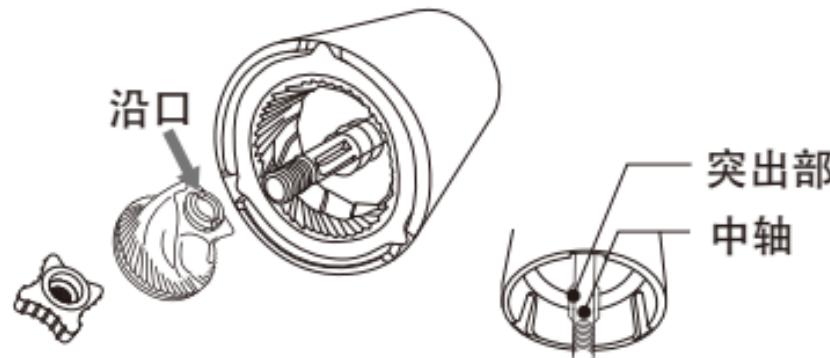

在本体的中轴突出部, 将固定芯的沿口对准插好。最后安装粗细(粒度)调换钮。

！注意

- 使用后，需用洗碗绵蘸取餐具洗剂清洗、冲净（只清洗容器即可）。
- 平置研磨时请务必选择平稳之处，在湿滑，不稳等处使用，可能导致受伤。手持研磨时请务必握紧拿稳，保持手不打滑状态。
- 本机为咖啡豆研磨专用，除咖啡豆之外不宜使用。研磨生咖啡豆，过度潮湿的咖啡豆，都会造成机件破损。
- 咖啡豆研磨结束后，请全部取出不要在豆仓中留下残余。长时间放置，会造成咖啡豆油分的凝固。
- 避免摔落、碰撞等外部冲击，会造成破裂、缺口等后果。如出现上述情况，请停止使用。
- 研磨中出现小石子等坚硬不纯物时，会造成破损。如出现崩刃情况，请停止使用。
- 空转时陶瓷磨芯如发出擦磨声，请调松“粗细（粒度）调换钮”。不调松强行使用，会造成破损。
※将粗细（粒度）调换钮逆时针左旋（粗磨）
- 将粗细（粒度）调换钮顺时针右旋过度的话，机身运转变重有可能造成故障。
- 拆卸・组装时，请务必仔细参阅说明书。不当的分解・组合，会造成破损。
- 切勿放置在火源近处。机身接触的热气超过其耐热温度时，会发生融化、变形等情况。
- 本品不可用于洗碗干燥机。
- 使用锅刷，去污粉等，可能造成刮痕。
- 清洗后，不留水分完全干燥后才可使用。
- 请将本品收放保管在幼儿触摸不到之处。
- 保管时请避开阳光直射。