



COFFEE

# 陶瓷磨芯 木质 咖啡磨豆机

## 产品说明书

USER GUIDE

MI-008

| 不破坏咖啡风味  
陶瓷磨芯

| 滴滤咖啡适用  
粗细任选  
粒度调换式

---

株式会社 川崎合成树脂


Kawasaki-Plastics CO.,LTD.

〒955-0021新潟县三条市下保内401-17

电话: 81-256-38-2531 传真: 81-256-38-3666

网址: <http://www.kawasaki-plastics.jp/>



## 新机使用前请务必仔细阅读

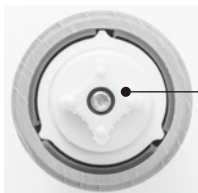

粗细(粒度)  
调换钮

- 新机出厂时研磨程度被设定在“细磨”格上。
- 请依照原有“细磨”设定先试磨一遍再行调节。
- 如果未放入咖啡豆空转摇杆的话可能造成陶瓷磨芯的破损。

# 部件名称

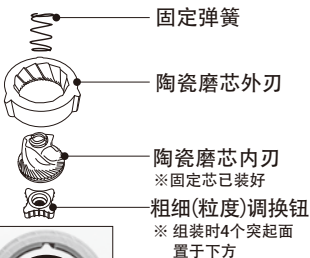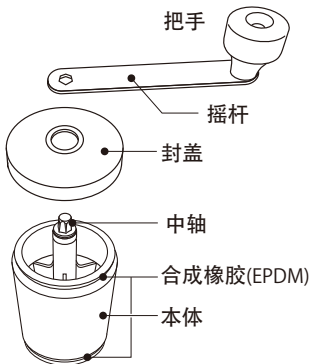

※顺时针右旋(调紧)为细磨  
※逆时针左旋(调松)为粗磨





各部件组装时, 请拧紧扣平。  
不当组装会造成操作不顺、机件故障。

# 使用方法




- ① 投入咖啡豆后盖好封盖**  
※咖啡豆容量约为18克  
(因烘培程度不同而有差异)
- ② 调换粗细(粒度)**  
请参考【粗细(粒度)调换方法】
- ③ 转动摇杆研磨(顺时针)**

## 粗细(粒度)调换方法 (调换钮的旋调方法)

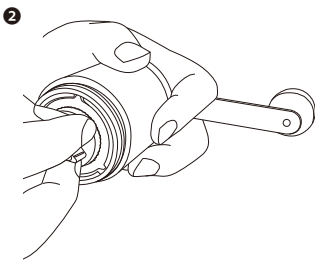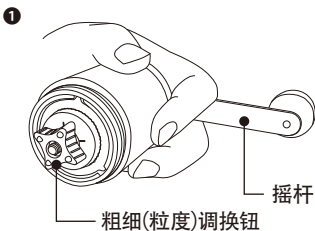



安装好摇杆,请压住后再旋调粗细(粒度)调换钮。

## 本体的拆卸方法

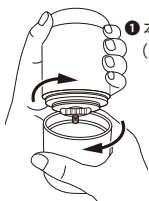

- ① 本体和接粉仓需一边转动一边拆下  
(组装后也需在转动过程中接好)

- ② 旋转粗细(粒度)调换钮后  
卸下陶瓷磨芯内刃。

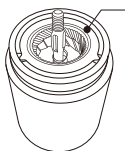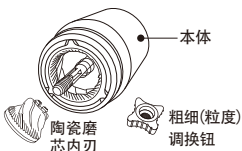

陶瓷磨芯外刃


### 【陶瓷磨芯保养方法】

陶瓷磨芯处附着有咖啡豆的粉末  
油分等。

外刃…请用清洁刷等清洁。

内刃…请用清洁刷等除去污垢后  
放入沸腾的开水中(约30分  
钟左右)。烫煮后,请不留水  
分完全干燥。

## 本体组装方法

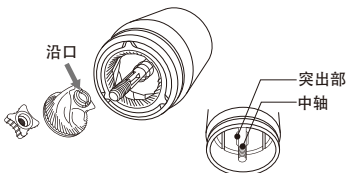

在本体的中轴突出部, 将固定芯的沿口对准  
插好。最后安装粗细(粒度)调换钮。

## ⚠ 注意

- 木质部分不可水洗。清洁请用柔软的布类等擦拭。如不小心弄湿，需放在阳光照射充分通风良好的处所进行干燥。
  - 平置研磨时请务必选择平稳之处，在湿滑，不稳等处使用，可能导致受伤。手持研磨时请务必握紧拿稳，保持手不打滑状态。
  - 本机为咖啡豆研磨专用，除咖啡豆之外不宜使用。研磨生咖啡豆，过度潮湿的咖啡豆，都会造成机件破损。
  - 咖啡豆研磨结束后，请全部取出不要在豆仓中留下残余。长时间放置，会造成咖啡豆油分的凝固。
  - 避免摔落、碰撞等外部冲击，会造成破裂、缺口等后果。如出现上述情况，请停止使用。
  - 研磨中出现小石子等坚硬不纯物时，会造成破损。如出现崩刃情况，请停止使用。
  - 空转时陶瓷磨芯如发出擦磨声，请调松“粗细（粒度）调换钮”。不调松强行使用，会造成破损。
- ※将粗细（粒度）调换钮逆时针左旋（粗磨）
- 将粗细（粒度）调换钮顺时针右旋过度的话，机身运转变重有可能造成故障。
  - 拆卸・组装时，请务必仔细参阅说明书。不当的分解・组合，会造成破损。
  - 切勿放置在火源近处。机身接触的热气超过其耐热温度时，会发生融化，变形等情况。
  - 本品不可用于洗碗干燥机。
  - 使用锅刷，去污粉等，可能造成刮痕。
  - 清洗后，不留水分完全干燥后才可使用。  
(木质部分不可水洗)
  - 请将本品收放保管在幼儿触摸不到之处。
  - 保管时请避开阳光直射。
  - 本品使用的是天然木材。如果对天然木料的独特木香有所在意的话，请将咖啡豆在接粉仓内放置一天左右，以使咖啡香气渗入木材中。